


## کانکتور ارت موقت

مخصوص گرفتن ارت نمودن هادی‌های روکش‌دار هوایی

نحوه نصب:

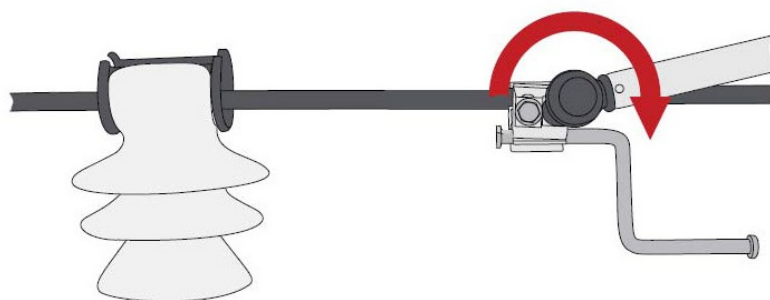

پیچ‌های کانکتور را شل نموده تا دهانه آن باز شود سپس طرف دندانه‌دار آن را روی هادی روکش‌دار و در طرف دیگر شاخک ارت در امتداد شبکه و رو به پایین قرار می‌گیرد. نهایتاً پیچ‌ها را همزمان با نیروی گشتاوری ۴۴ نیوتن متر سفت می‌نماییم.

\*توجه: اگر کانکتور دارای پیچ سر بر بود آنقدر سفت نموده تا قسمت بالایی آن جدا شود در غیر این صورت برای سفت نمودن پیچ‌ها می‌بایست از آچار ترکمتر دار استفاده نمود.