


مخصوص ثابت نگه داشتن هادی‌های روکش‌دار هوایی بر روی مقره‌ها یا همان اصلی نمودن

نحوه نصب:

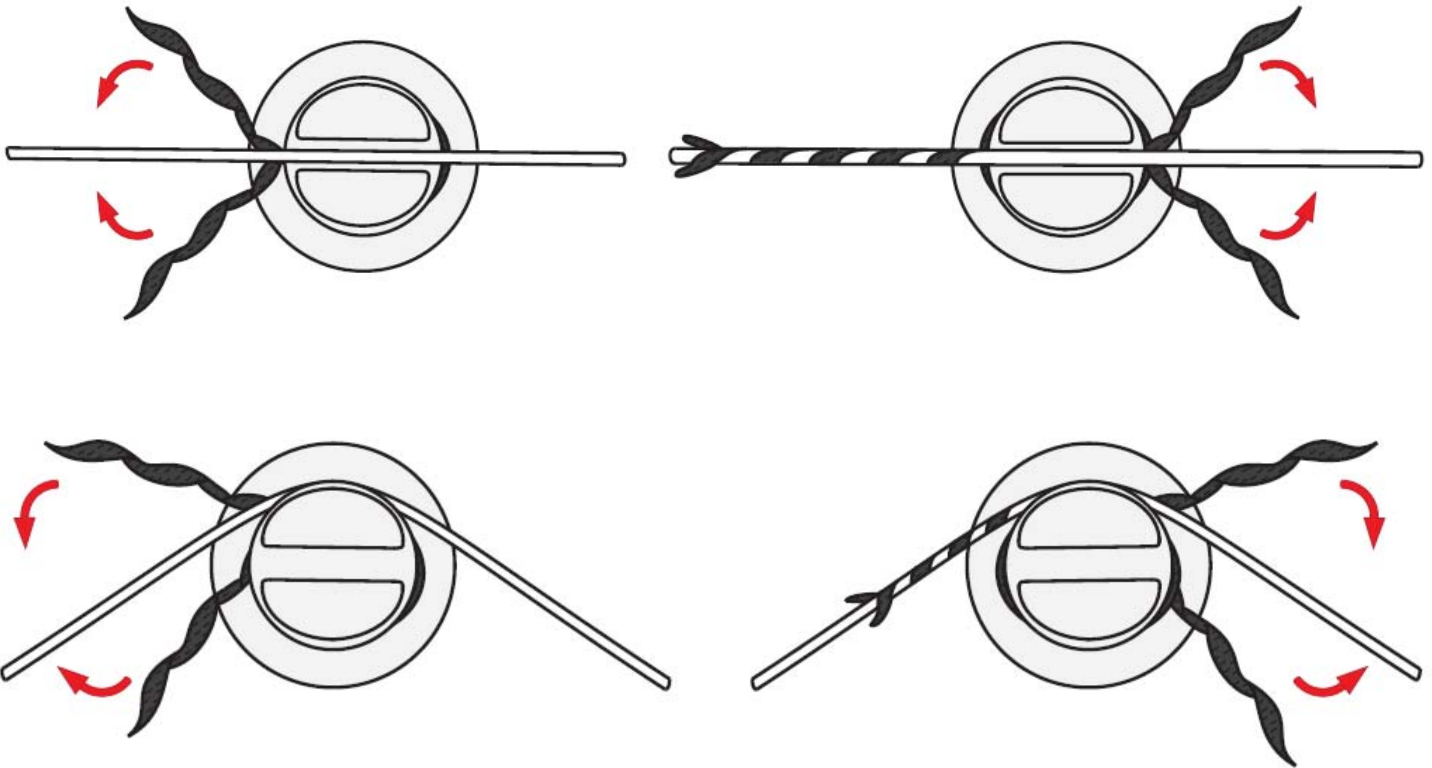

اصلی نمودن هادی روکش‌دار توسط این یراق بسیار آسان بوده و نیاز به هیچ گونه ابزاری نمی‌باشد. به این صورت که قسمت به هم تنیده اصله را دور مقره قلاب کرده و قسمت مارپیچ آن را به دور کابل می‌پیچانیم بر روی هر مقره دو اصله استفاده می‌شود. روش انتخاب باندینگ مناسب مطابق با جدول ذیل می‌باشد.

| کد | سطح مقطع هادی mm ² | نوع مقره | رنگ |
|---------|-------------------------------|----------|------|
| TI 60.1 | 35-50 | سیلیکونی | سفید |
| TI 65.1 | 35-50 | سرامیکی | مشکی |
| TI 60.2 | 70-95 | سیلیکونی | آبی |
| TI 65.2 | 70-95 | سرامیکی | سبز |
| TI 60.3 | 120-150 | سیلیکونی | قرمز |
| TI 65.3 | 120-150 | سرامیکی | زرد |